

## Válvula de diafragma, cuerpo metálico

### Construcción

La válvula de diafragma neumática de 2/2 vías GEMÜ 605 consta de un mando de pistón de mantenimiento reducido, que puede ser accionado con medios gaseosos neutros. La válvula dispone de un indicador óptico de posición integrado. Se pueden elegir las siguientes funciones de control: "Muelle para cerrar" (Normal Cerrado), "Muelle para abrir" (Normal Abierto) y "Doble Efecto".


### Características

- Apropiaada para medios neutros, agresivos\*, líquidos y gaseosos
- Resistente a medios con partículas en suspensión
- Cuerpo de válvula y diafragmas disponibles en diversos materiales y diseños.
- Construcción compacta para instalación en espacios reducidos
- Esterilización y limpieza CIP / SIP
- Versiones según directriz ATEX bajo demanda


### Ventajas

- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Para aplicaciones estériles
- De paso bidireccional
- Instalación para tener un ángulo de drenaje optimizado es posible
- Accesorios opcionales
  - Limitador de carrera
  - Indicadores de posición eléctricos con microinterruptores o iniciadores

\* Ver información del fluido en la página 2.

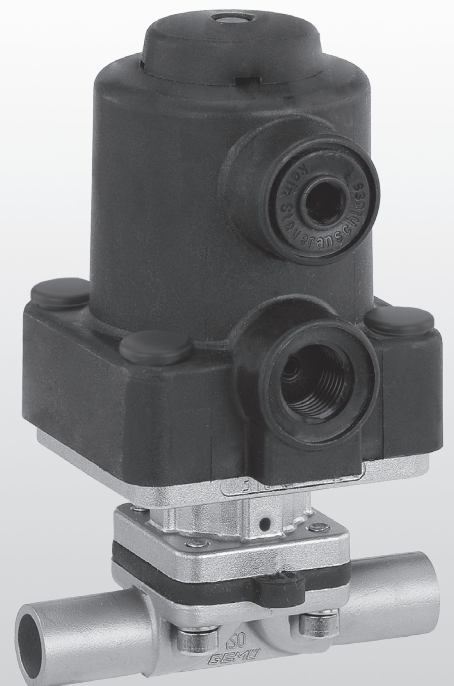

Dibujo seccional

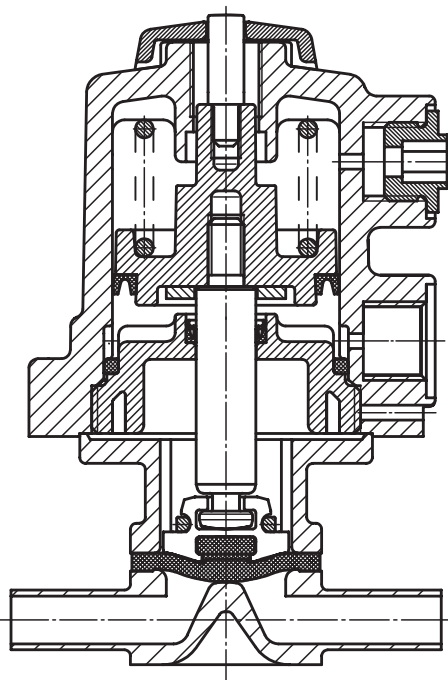

## Datos técnicos

### Fluido

Medios agresivos o neutros, gaseosos o líquidos que no incidan negativamente en las propiedades mecánicas y químicas del cuerpo y del diafragma.

### Temperaturas

#### Temperatura del fluido


FKM (Código 4A)	-10 ... 90 °C
EPDM (Código 3A)	-10 ... 100 °C
EPDM (Código 17)	-10 ... 100 °C
PTFE/EPDM (Código 54)	-10 ... 100 °C

#### Temperatura de esterilización <sup>(1)</sup>

FKM (Código 4A)	no se aplica
EPDM (Código 3A)	Máx. 150 °C <sup>(2)</sup> , máx. 60 min por cada ciclo
EPDM (Código 17)	Máx. 150 °C <sup>(2)</sup> , máx. 180 min por cada ciclo
PTFE/EPDM (Código 54)	max. 150 °C <sup>(2)</sup> , trabajando en continuo

<sup>1</sup> La temperatura de esterilización es válida para vapor (vapor saturado) o agua sobrecalentada.

<sup>2</sup> Si las temperaturas de esterilización indicadas arriba son aplicadas a membranas de EPDM durante largos periodos de tiempo, la vida útil de estas membranas se reducirá. En estos casos, los ciclos de mantenimiento tendrán que ser adaptados acordeamente. Esta situación también aplica a las membranas en PTFE expuestas a una gran fluctuación de temperatura. Las membranas de PTFE puede también ser usadas como barreras de condensados; sin embargo esta aplicación reducirá su vida útil. En estos casos, los ciclos de mantenimiento tendrán que ser adaptados acordeamente. Las válvulas de asiento inclinado GEMÜ tipo 505 y 555 son particularmente recomendadas para ser usadas en el área de la generación y distribución del vapor. La siguiente configuración de válvulas para áreas entre tuberías con vapor y tuberías de producto ha sido validada con el tiempo: Una válvula de asiento como válvula de corte en las tuberías de vapor y una válvula de diafragma para aislar las tuberías de producto.

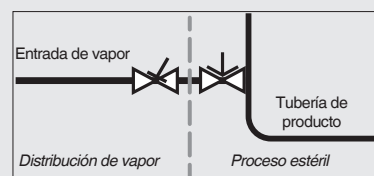

#### Temperatura ambiente

0 ... 60 °C

### Fluido de mando

#### Gases neutros

#### Temperatura máxima permitida del fluido de mando

40 °C

#### Volumen de llenado

0,02 dm<sup>3</sup>

Diámetro nominal	Presión de trabajo [bar]		Presión de control [bar]	
	EPDM / FKM	PTFE	F. de control 1	F. de control 2 + 3
8	0 - 8	0 - 6	4 - 7	máx. 4 bar véase diagrama

Todos los valores de presión de trabajo están indicados en bar - sobrepresión. Una presión estática unilateral con la válvula cerrada se empleó para determinar la presión máxima de trabajo. La hermeticidad del asiento de la válvula y la hermeticidad atmosférica está asegurada para los valores indicados. Presiones de trabajo para presión bilateral y fluidos de alta pureza están disponibles bajo demanda.

## Datos técnicos

		Valores Kv [m³/h]						
Norma del tubo	DIN	EN 10357 serie B (antiguo DIN 11850 serie 1)	EN 10357 serie A (antiguo DIN 11850 serie 2) / DIN 11866 serie A	DIN 11850 serie 3	SMS 3008	ASME BPE / DIN 11866 serie C	ISO 1127 / EN 10357 serie C / DIN 11866 serie B	
Conexión código	0	16	17	18	37	59	60	
MG	DN							
8	4	0,5	-	-	-	-	-	
	6	-	-	1,1	-	-	1,2	
	8	-	-	1,3	-	0,6	2,2	
	10	-	2,1	2,1	2,1	1,3	-	
	15	-	-	-	-	2,0	-	

MG = tamaño de diafragma


Valores de Kv determinados según DIN EN 60534, presión de entrada 5 bar,  $\Delta p$  1 bar, material del cuerpo de la válvula en acero inoxidable (cuerpo forjado) y diafragma de elastómero blando.

Los valores de Kv para otras configuraciones (por ejemplo otro diafragma u otro material de cuerpo) pueden variar. En general, todos los diafragmas están sujetos a las influencias de la presión, temperatura, del proceso y de los pares de apriete. Por esos motivos los valores de Kv pueden exceder los límites de tolerancia estándares.


La curva del valor Kv (valor Kv en función de la carrera de la válvula) puede variar dependiendo del material del diafragma y del tiempo operativo.

## Diagrama de presión de control/trabajo

**Material del diafragma PTFE**

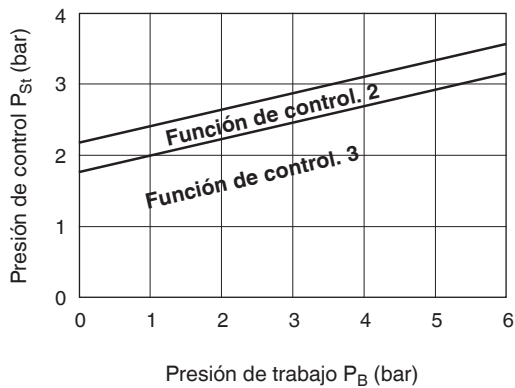

**Material del diafragma EPDM /FKM**

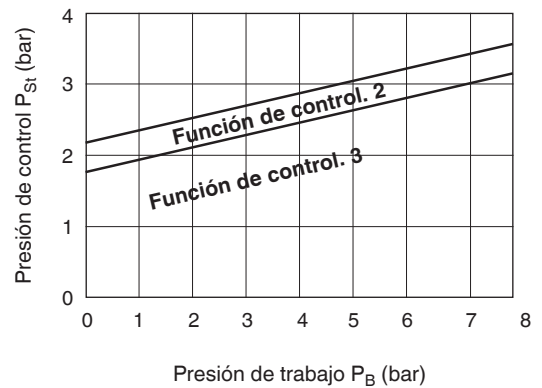

La presión de control en relación a la presión de trabajo, mostrada en el diagrama, se muestra como una guía de uso del sistema para trabajar con el menor desgaste en el diafragma.

## Datos de pedido

Forma del cuerpo	Código
Cuerpo de fondo de cuba	B**
Paso recto	D
Cuerpo en T	T*
* Dimensiones: ver folleto válvulas en T	
** Dimensiones y diseños bajo demanda o según deseos del cliente	

Tipo de conexión	Código
<b>Soldadura</b>	
Tubo p/soldar DIN	0
Tubo p/soldar EN 10357 serie B (antiguo DIN 11850 serie 1)	16
Tubo p/soldar EN 10357 serie A (antiguo DIN 11850 serie 2) / DIN 11866 serie A	17
Tubo p/soldar DIN 11850 serie 3	18
Tubo p/soldar JIS-G 3459	36
Tubo p/soldar BS 4825 Part 1 (O.D. Tubing)	55
Tubo p/soldar ASME BPE / DIN 11866 serie C	59
Tubo p/soldar ISO 1127 / EN 10357 serie C / DIN 11866 serie B	60
Tubo p/soldar ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s	63
Tubo p/soldar ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s	65

<b>Conexiones roscadas</b>	
Rosca hembra DIN ISO 228	1
Rosca macho DIN 11851	6
Macho cónico y tuerca de apriete DIN 11851	6K
Roscas sanitarias bajo demanda	

<b>Conexiones Clamp</b>	
Clamp ASME BPE para tubo ASME BPE, longitud ASME BPE	80
Clamp DIN 32676 serie B para tubo EN ISO 1127, longitud EN 558, serie 7	82
Clamp ASME BPE para tubo ASME BPE, longitud EN 558, serie 7	88
Clamp DIN 32676 serie A para tubo DIN 11850, longitud EN 558, serie 7	8A
Clamp DIN 32676 serie C, longitud FTF ASME BPE	8P
Clamp DIN 32676 serie C, longitud FTF EN 558 serie 7	8T

Material del cuerpo de válvula	Código
1.4435, Microfusión	C3
1.4408, Microfusión	37
1.4435 (316 L), Forjado	40
1.4435 (BN2), Forjado $\Delta$ Fe<0,5%	42
1.4539, Forjado	F4

Material del diafragma	Código
FKM	4A
EPDM	3A
EPDM	17
EPDM	19
PTFE/EPDM, de una pieza	54
El material cumple con los requerimientos de la FDA, excepto los códigos 4A	

Función de mando	Código
Normal cerrado (NC)	1
Normal abierto (NO)	2
Doble Efecto (DA)	3

Tamaño de actuador	Código
Tamaño de diafragma 8	0/N

Acabado superficial	Código
Código ver página 5	

Función especial	Code
Diseño conforme 3-A	M

Ejemplo de pedido	605	8	D	60	C3	54	1	0/N	1500	M
Tipo	605									
Diámetro nominal		8								
Forma del cuerpo (Código)			D							
Tipo de conexión (Código)				60						
Material del cuerpo de válvula (Código)					C3					
Material del diafragma (Código)						54				
Función de control (Código)							1			
Tamaño de actuador (Código)								0/N		
Acabado superficial (código)									1500	
Función especial (Código)										M

## Datos de pedido

### Acabados de superficie interior para cuerpos de material forjado y macizo <sup>1</sup>

Superficies interiores en contacto con el fluido	Pulido mecánico <sup>2</sup>		Electropulido	
	Clase higiénica DIN 11866	Código	Clase higiénica DIN 11866	Código
Ra ≤ 0,80 μm	H3	1502	HE3	1503
Ra ≤ 0,60 μm	-	1507	-	1508
Ra ≤ 0,40 μm	H4	1536	HE4	1537
Ra ≤ 0,25 μm <sup>3</sup>	H5	1527	HE5	1516

Superficies interiores en contacto con el fluido según ASME BPE 2016 <sup>4</sup>	Pulido mecánico <sup>2</sup>		Electropulido	
	Designación de superficie según ASME BPE	Código	Designación de superficie según ASME BPE	Código
Ra máx. = 0,76 μm (30 μin)	SF3	SF3	-	-
Ra máx. = 0,64 μm (25 μin)	SF2	SF2	SF6	SF6
Ra máx. = 0,51 μm (20 μin)	SF1	SF1	SF5	SF5
Ra máx. = 0,38 μm (15 μin)	-	-	SF4	SF4

### Acabados de superficie interior para cuerpos de microfusión

Superficies interiores en contacto con el fluido	Pulido mecánico <sup>2</sup>	
	Clase higiénica DIN 11866	Código
Ra ≤ 6,30 μm	-	1500
Ra ≤ 0,80 μm	H3	1502
Ra ≤ 0,60 μm <sup>5</sup>	-	1507

<sup>1</sup> Los acabados superficiales de cuerpos de válvula según las necesidades del cliente pueden estar limitados en casos especiales.

<sup>2</sup> O cualquier otro acabado superficial con el que se consiga el valor Ra (según ASME BPE).

<sup>3</sup> El valor mínimo de Ra para tuberías con un diámetro interior < 6 mm es 0.38 μm.

<sup>4</sup> Si se usan estas superficies, los cuerpos se marcan de acuerdo con las especificaciones de ASME BPE.

Las superficies solo están disponibles para cuerpos de válvula fabricados con materiales (p. ej. material código 40, 41, F4, 44 de GEMÜ) y con conexiones (p. ej. conexión código 59, 80, 88 de GEMÜ) según ASME BPE.

<sup>5</sup> No es posible para el código de conexión GEMÜ tipo 59 en DN8 y código de conexión 0 en DN 4.


Ra según DIN EN ISO 4288 y ASME B46.1

## Dimensiones [mm]

### Dimensiones del actuador

MG	A	A1	A2	B	B1	B2	A4	G	M	Peso [kg]
8	100	39	30	57	35	68	4	G 1/4	M12x1	0,30

MG = tamaño de diafragma

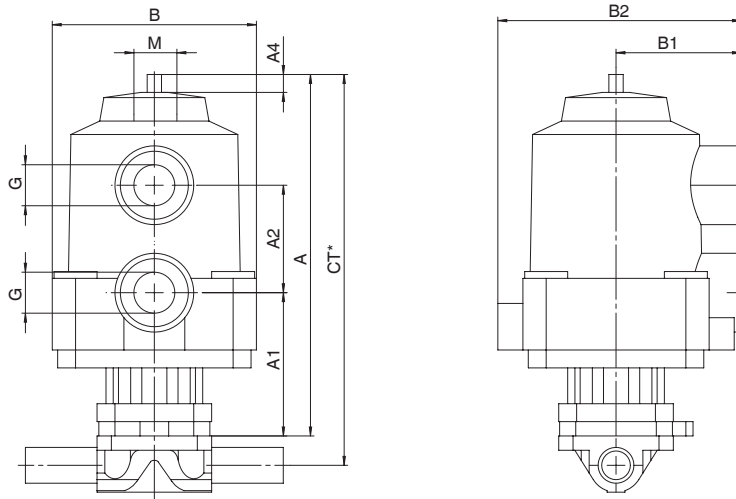


\* CT = A + H1 (ver dimensiones cuerpo)

## Dimensiones cuerpo [mm]

### Rosca hembra, conexión código 1 Material del cuerpo de válvula microfusión (código 37)

MG	DN	R	H	H1	t	L	SW2	N° de planos	Peso [kg]
8	8	G1/4	19	9	11	72	18	6	0,09

MG = tamaño de diafragma

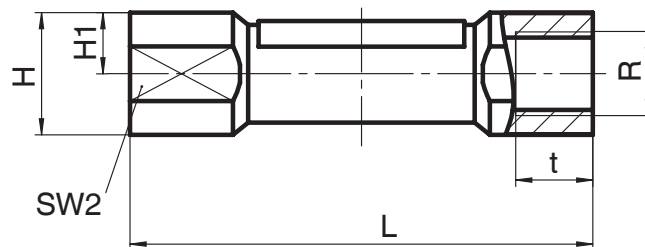

## Dimensiones cuerpo [mm]

### Tubo para soldar, conexión código 0, 16, 17, 18, 60 Material del cuerpo de la válvula: Microfusión (código C3), cuerpo forjado (código 40, F4)

Norma del tubo						DIN		EN 10357 serie B (antiguo DIN 11850 serie 1)		EN 10357 serie A (antiguo DIN 11850 serie 2) / DIN 11866 serie A		DIN 11850 serie 3		ISO 1127 / EN 10357 serie C / DIN 11866 serie B		Peso [kg]
Conexión código						0		16		17		18		60		
MG	DN	NPS	L	c	H1	ød	s	ød	s	ød	s	ød	s	ød	s	
8	4	-	72	20	8,5	6	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09
	6	-	72	20	8,5	-	-	-	-	8	1,0	-	-	10,2	1,6	0,09
	8	1/4"	72	20	8,5	-	-	-	-	10	1,0	-	-	13,5	1,6	0,09
	10	3/8"	72	20	8,5	-	-	12	1,0	13	1,5	14	2,0	-	-	0,09

MG = tamaño de diafragma

Materiales: véase resumen en la última página

### Tubo para soldar, conexión código 36, 55, 59, 63, 65 Material del cuerpo de la válvula: Microfusión (código C3), cuerpo forjado (código 40, F4)


Norma del tubo							JIS-G 3459		BS 4825 Part 1		ASME BPE / DIN 11866 serie C		ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s		ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s		Peso [kg]
Conexión código							36		55		59		63		65		
MG	DN	NPS	L	c	H1*	H1**	ød	s	ød	s	ød	s	ød	s	ød	s	
8	6	-	72	20	-	8,5	10,5	1,20	-	-	-	-	10,3	1,24	10,3	1,73	0,09
	8	1/4"	72	20	8,5	8,5	13,8	1,65	6,35	1,2	6,35	0,89	13,7	1,65	13,7	2,24	0,09
	10	3/8"	72	20	8,5	8,5	-	-	9,53	1,2	9,53	0,89	-	-	-	-	0,09
	15	1/2"	72	20	8,5	8,5	-	-	12,70	1,2	12,70	1,65	-	-	-	-	0,09

\* es válido para cuerpos de microfusión

\*\* es válido para cuerpos forjados

MG = tamaño de diafragma

Materiales: véase resumen en la última página

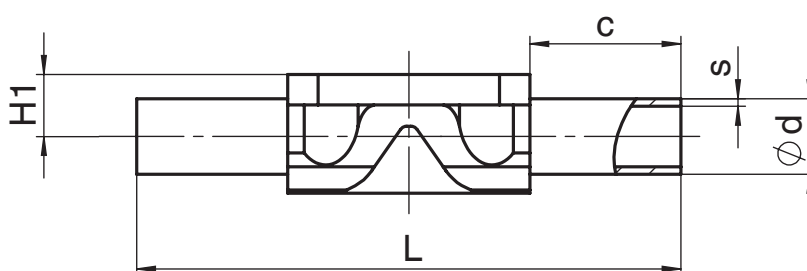


## Dimensiones cuerpo [mm]

### Conexiones roscadas, conexión código 6 Material del cuerpo de la válvula: Cuerpo forjado (código 40)

MG	DN	H1	ød1	Rosca según DIN 405 R	L	Peso [kg]
8	10	8,5	10,0	RD 28 x 1/8	92	0,21


MG = tamaño de diafragma

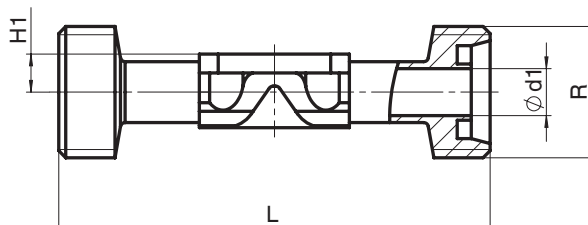

### Macho cónico, conexión código 6K Material del cuerpo de la válvula: Cuerpo forjado (código 40)

MG	DN	H1	ød1	Rosca según DIN 405 R	L	Peso [kg]
8	10	8,5	10,0	RD 28 x 1/8	90	0,21


MG = tamaño de diafragma

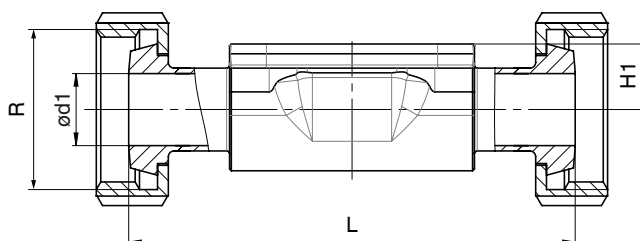

### Conexiones Clamp, conexión código 80, 82, 88, 8A, 8P, 8T Material del cuerpo de la válvula: Cuerpo forjado (código 40, F4)

Conexión del tubo para clamp				ASME BPE						ISO 1127 / EN 10357 serie C / DIN 11866 serie B			EN 10357 serie A (antiguo DIN 11850 serie 2) / DIN 11866 serie A			Peso [kg]
Conexión tipo Clamp				Código 80, 88 - ASME BPE Código 8P, 8T - DIN 32676 serie C						DIN 32676 serie B			DIN 32676 serie A			
Conexión clamp código				80, 8P			88, 8T			82			8A			
MG	DN	NPS	H1	ød1	ød3	L	ød1	ød3	L	ød1	ød3	L	ød1	ød3	L	
8	6	1/8"	8,5	-	-	-	-	-	-	7,0	25,0	63,5	6	25,0	63,5	-
	8	1/4"	8,5	4,57	25,0	63,5	-	-	-	10,3	25,0	63,5	8	25,0	63,5	0,15
	10	3/8"	8,5	7,75	25,0	63,5	-	-	-	-	-	-	10	34,0	88,9	0,18
	15	1/2"	8,5	9,40	25,0	63,5	9,40	25,0	108	-	-	-	-	-	-	0,18

MG = tamaño de diafragma

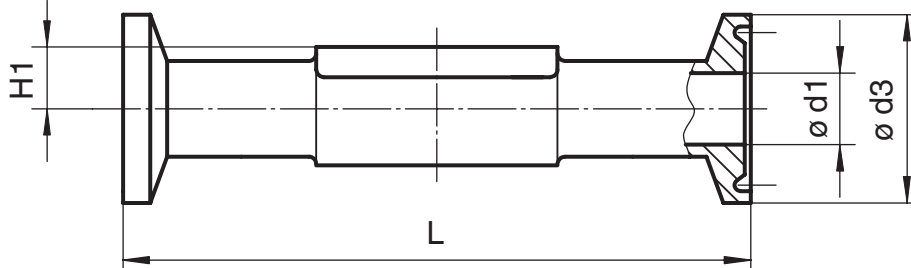



### Cuadro resumen de los cuerpos de la válvula GEMÜ 605

		Tubo para soldar																			
Conexión código		0		16		17		18		36		55		59		60		63		65	
Material código		C3	40	40	C3	40	40	40	40	40	C3	40	C3	40	C3	40	40	40	40	40	
MG	DN																				
8	4	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
	8	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	10	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Disponibilidad del cuerpo en material 42, F4 igual que el código 40

MG = tamaño de diafragma

### Cuadro resumen de los cuerpos de la válvula GEMÜ 605

		Conexiones roscadas				Clamp									
Conexión código		1		6		6K		80, 8P		82		88, 8T		8A	
Material código		37		40		40		40		40		40		40	
MG	DN														
8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	K
	8	X	-	-	-	-	-	K	K	-	-	-	-	K	
	10	-	W	W	W	W	W	K	-	-	-	-	-	W	
	15	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	W	-	-	

X = Estándar

K = Construcciones completamente mecanizadas de bloque

W = Construcción soldada

Disponibilidad del cuerpo en material 42, F4 igual que el código 40

MG = tamaño de diafragma

Para otras válvulas de diafragma, accesorios u otros productos, ver programa de fabricación y lista de precios. Contáctese con GEMÜ.

**GEMÜ** VÁLVULAS, SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL

